
Manuale per il collegamento e l'uso



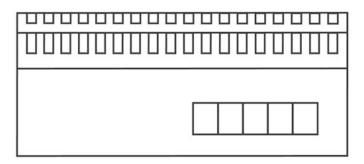



Descrizione:

Alimentatore principale per impianti citofonici e videocitofonici INFINITEPLAY.

TEMPO DI AVVIO 2 MINUTI. ATTENDERE SUONO IN TARGA

Se presente servizio internet nell'abitazione è possibile realizzare un collegamento tra alimentatore (P5) e router per visualizzare servizi come meteo, news, direttamente da videocitofono.

E' consigliato l'utilizzo dei seguenti cavi, pur rispettando la norma CEI 64/8 per sistemi videocitofonici.

UTP CAT 5e per tratte interne dedicate a sola videocitofonia

FTP CAT 5e per tratte condivise con cavi di tensione

UTP CAT 5e per tratte esterne con guaina di protezione in PVC

Tutti LSZH per comportamento al fuoco Low Smoke Zero Alogen

Prima di procedere alla programmazione leggere attentamente le istruzioni per avere un quadro completo sulle caratteristiche, funzioni e prestazioni.

INSTALLAZIONE ALIMENTATORE ART. Z6001 - Z6002

Montaggio:

L'alimentatore può essere montato su armadietti dotati di barra DIN (occupa lo spazio di 12 moduli DIN)

Collegare la rete di alimentazione con un interruttore bipolare magnetotermico

Morsettiere:

MORSETTO	DESCRIZIONE	SERIGRAFIA
1	AC-N 90-264Vac	N
2	TERRA-GROUND-GND	TERRA
3	AC-L 90-264Vac	L
4	INGRESSO 1	IN1
5	INGRESSO 2	IN2
6	INGRESSO 3	1N3
7	INGRESSO 4	1N4
8	GND for INPUT 1-2-3-4	GND
9	GND for INPUT 1-2-3-4	GND
10	RELE' AUX1 (2A@24Vdc)	AUX1
11	COMUNE 1	C1
12	RELE' AUX2 (2A@24Vdc)	AUX2
13	COMUNE 2	C2
14	RELE' AUX3 (2A@24Vdc)	AUX3
15	COMUNE 3	C3
16	COMUNE SERRATURA	S-
17	COMUNE SERRATURA	S-
18	12Vdc 1A SERRATURA	S+
19	USB 2.0	USB
20	RS232 PORT	RS232
21	POWER INDICAZIONE LED	POWER
22	LED POE PORTA 1	P1
23	LED POE PORTA 2	P2
24	LED POE PORTA 3	P3
25	LED POE PORTA 4	P4
26	LED POE PORTA 5	P5
27	LED RGB INDICAZIONE DI STATO	STATUS
28	PLUG MODULO ESPANSIONE	0.00
29	PORTA 1 10/100Mbps	P1
30	PORTA 2 10/100Mbps	P2
31	PORTA 3 10/100Mbps	P3
32	PORTA 4 10/100Mbps	P4
33	PORTA 5 10/100Mbps	P5


Caratteristiche tecniche:

Custodia in tecnopolimero ABS V0

Tensione di alimentazione 90V - 260V c.a. 50-60 Hz

Temperatura di funzionamento 0°C +45°C

Dimensioni di ingombro 208x89x60 mm.

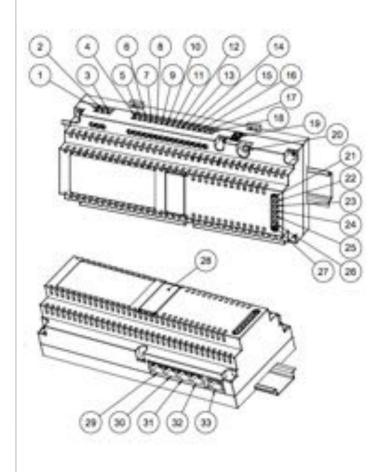





DESCRIZIONE PORTE RJ45 PER COLLEGAMENTO VIDEOCITOFONICO

ALIMENTATORE ART. Z6001

Base di un impianto (mono - bi - trifamiliare - condominiale)

Porte RJ45:

P1-P2-P3-P4 Dedicate alla connessione di TARGHE ESTERNE e VIDEOCITOFONI INTERNI

P5 Dedicata alla connessione di ROUTER per collegamento ad INTERNET DELLA PROPRIA ABITAZIONE

ALIMENTATORE ART. **Z6002**

Base di un impianto, (solo per quadrifamiliare)

Porte RJ45:

P1-P2-P3-P4-P5 Dedicate esclusivamente alla connessione di TARGHE ESTERNE e VIDEOCITOFONI INTERNI

DISTRIBUTORE ART. **Z60DV**

Necessario nell' impianto per la distribuzione di VIDEOCITOFONI Porte RJ45:

P1-P2-P3-P4-P5 Dedicata alla connessione di un VIDEOCITOFONO

DISTRIBUTORE ART. **Z60DT**

Necessario nell' impianto per la distribuzione di TARGHE E CENTRALINI PORTINERIA

Porte RJ45:

P1-P2-P3-P4-P5 Dedicata alla connessione di una TARGA O CENTRALINO DI PORTINERIA


FIREWALL ART. **Z600F**


Se necessaria la connessione ad internet in una delle abitazioni, inserire al suo interno un distributore 4 uscite FIREWALL Art.Z600F (vedi schema allegato)


Porte RJ45:

P1-P2-P3-P4 Dedicata alla connessione di TARGA, VIDEOCITOFONO e di un ROUTER per collegamento ad INTERNET.

P5 Connessione al montante d'ingresso

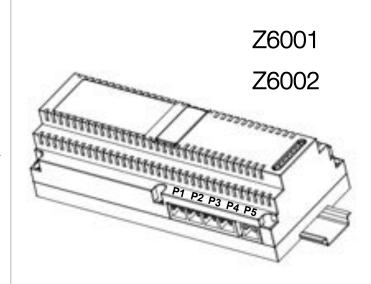

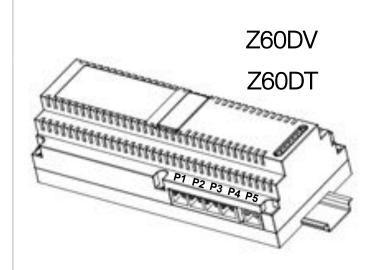

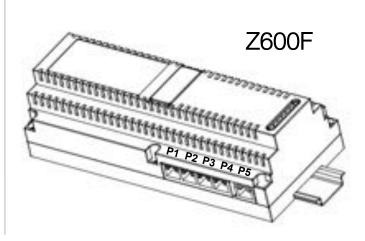





COME CABLARE UN CAVO ETHERNET TIPO CAT5 O SUPERIORE

Materiale indispensabile:

1 matassa di cavo Ethernet CAT5

Connettori plug RJ45

1 forbice

1 pinza crimpatrice a 8 pin


Consigliato un tester per verifica cavi LAN


EFFETTUARE UN CABLAGGIO DI TIPO DRITTO

PIN	Codice colori T568B	
1	Bianco Arancio	
2	Arancio	
3	Bianco Verde	
4	Blu	
5	Bianco Blu	
6	Verde	
7	BiancoMarrone	
8	Marrone	

Procedura:

- 1) SPELLATURA DEL CAVO (circa 25-30 mm)
- 2) ORDINAMENTO dei cavi come in figura e ALLINEAMENTO tagliando i connettori con le forbici alla stessa altezza (circa 10mm)
- 3) INSERIMENTO CAVI NEL CONETTORE RJ45 come in figura
- 4) CRIMPATURA DEL CAVO tramite pinza
- 5) VERIFICA FINALE FUNZIONAMENTO con tester

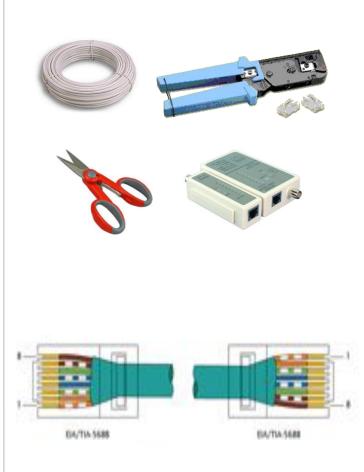

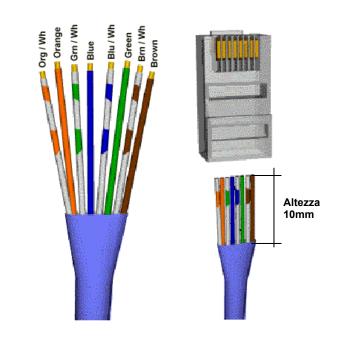



PROGRAMMAZIONE DI SISTEMA:

Esistono due tipi di configurazioni:

- 1) Tramite un dispositivo interno videocitofonico al momento della prima accensione consigliato per impianti di piccole medie dimensioni
- 2) Per impianti di elevate dimensioni è possibile una configurazione del sistema da PC tramite apposito software.
- E' possibile collegarsi a qualsiasi porta RJ45 del sistema "INFINITEPLAY" tramite patch cord.

IP SETUP INSTALLATORE:

PASSWORD CONFIGURAZIONE: default 000000

In caso di configurazione di sistema da videocitofono viene richiesto di indicare la sua posizione FISICA di installazione

NUMERO IDENTIFICATIVO DI APPARTAMENTO (codice a dieci cifre):

Palazzo 01

Piano 103

Appartamento 050

Interno 04

FASI DI CONFIGURAZIONE:

Le fasi di configurazione del sistema si suddividono in soli 5 punti:

- IMPOSTAZIONI BASE
- TARGHE ESTERNE (posti esterni)
- ALIMENTATORI
- 4. VIDEOCITOFONO (posti interni)
- 5. IMPOSTAZIONI TARGHE (mappatura pulsanti)

1. IMPOSTAZIONI BASE

Possiamo programmare i parametri base per il funzionamento del sistema come:

PORTINERIA (si/no)

SOS PULSANTE PANICO (si/no)

VISIBILITA' VIDEOCITOFONI (tutti i dispositivi / solo i dispositivi master)

INSERIMENTO ORARIO DI SISTEMA (con GMT 00)

IMPOSTA LINGUA DI SISTEMA INFINITEPLAY

CAMBIA PASSWORD DI SISTEMA (default 000000)

2. TARGHE ESTERNE

Questa schermata permette di settare i parametri delle targhe esterne presenti nel sistema

NUMERO IDENTIFICATIVO DI PRODOTTO (Mac address) = B4669800F3

CUSTOM ID: imposta un numero riconoscitivo alle Targhe da 1 a 200

NOME TARGA: es. Via Ferrero

SUBTYPE: (da 1/4 pulsanti , lista su display LCD , bottoni su display LCD)

TEMPO DI RISPOSTA (1 a 255 sec.)

Valore di default 30 sec

TEMPO DI CONVERSAZIONE (1 a 255 sec.)

Valore di default 120 sec

TEMPO AUTOACCENSIONE (1 a 255 sec.)

Valore di default 30 sec


VOLUME AUDIO ESTERNO (0% a 100%)

Valore di default 77%

SUONO IN TARGA (si / no)

Default impostato su SI



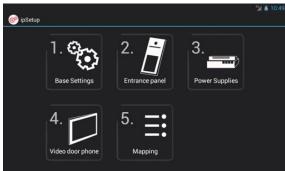





INDIETRO SALVA

*** \$ 10:3

SAVE | COPY TO AI

SALVARE LE IMPOSTAZIONI PRIMA DI USCIRE DALLA SCHERMATA





3. ALIMENTATORE

In un impianto InfinitePlay è possibile installare un solo server SIP Z6001, più distributori Z60DT e settare i loro parametri

NUMERO IDENTIFICATIVO ALIMENTATORE = 0000000000

NOME DEVICE: (es: Z6001 Quadro principale)

USCITE

FUNZIONE:

E' possibile assegnare una delle seguenti funzioni che comparirà nel videocitofono interno. Se presente una X la funzione è disabilitata.

CODE:

È possibile attribuire un codice numerico a ciascun OUTPUT attivabile dalle targhe esterna a display precedendo il codice impostato dal simbolo # (es. #123)

TIMEOUT:

Indica il tempo di attivazione della funzione scelta

TEMPO LOCK: (DA 1 A 30 sec.) Valore di default 1 sec. TEMPO AUX1: (DA 1 A 30 sec.) Valore di default 1 sec. TEMPO AUX2: (DA 1 A 30 sec.) Valore di default 1 sec. TEMPO AUX3: (DA 1 A 30 sec.) Valore di default 1 sec.

TARGHE:

Tramite "TARGHE" si lega la funzione scelta a uno o più posti esterni videocitofonici (targa) desiderati presenti nell' impianto. Otterremo che solo alla chiamata da targhe esterne visualizzeremo con priorità questa funzione.

COLLEGAMENTI:

Questa funzione permette di legare assieme più funzioni per eseguire degli azionamenti comuni.

Ad esempio SERRATURA ALIMENTATORE Z60DT con SERRATURA ALIMENTATORE Z6001.

Otterremo che alla pressione del tasto CHIAVE dal videocitofono azioneremo contemporaneamente le SERRATURE poste vicino a TARGA1 e TARGA2 comandate dai loro rispettivi alimentatori.

INGRESSI


E' possibile abbinare gli ingressi INPUT dell' alimentatore alle uscite dello stesso

(es. pulsante serratura viale di uscita pedonale o pulsante luci scala)

L' input CALL permette di effettuare una chiamata da un posto esterno ad un posto interno desiderato.





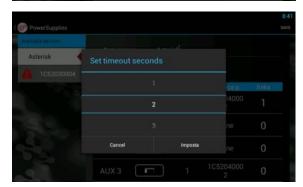











4. VIDEOCITOFONO

A ogni accensione di un dispositivo videocitofonico viene richiesto di indicare la sua posizione fisica:

NUMERO IDENTIFICATIVO DI APPARTAMENTO:

Palazzo 01 Piano 103 Appartamento 050 Interno 04

NEI KIT IL CODICE INDENTIFICATIVO DEL VIDEOCITOFONO DI DEFAULT è: 01 000 001 00

NOMINATIVO UTILIZZATORE USER NAME: (es. Mario Rossi)

Sarà visualizzato in targa esterna se presente una targa con display grafico Art. Z100D – Z200D

Sarà visualizzato nella lista delle chiamate intercomunicanti del posto interno

VISIBILITA' TARGHE ESTERNE:

Si seleziona la lista delle targhe esterne abilitate a chiamare il seguente utente. Di default tutti chiamano tutti

FILTRO FUNZIONI DISPONIBILI:

Su richiesta di un utente è possibile disabilitare/abilitare una funzione ausiliare utilizzata anche da altri condomini

VISIBILITA' VIDEOCITOFONI:

Tramite questa funzione è possibile definire la visibilità intercomunicante dei posti interni

1)INTERNI INTERCOM

Si seleziona la lista dei dispositivi interni all' appartamento che si possono chiamare

2)ESTERNE INTERCOM

Si seleziona la lista dei dispositivi interni intercomunicanti dei building che si possono chiamare

MODALITA' DOTTORE: (si/no)

Attivando questa funzione ad ogni chiamata verso questo posto interno si attiverà in automatico la serratura principale dello Z6001

RISPOSTA AUTOMATICA: (si/no)

Attivando questa funzione il posto interno entrerà in conversazione con il posto esterno in automatico dopo pochi secondi

GRUPPI INTERCOM:

Tramite questa funzione è possibile definire un gruppo di chiamate scegliendo la provenienza della chiamata. (es. unire un posto interno slave al proprio master)

- 1) DA CHIAMATA DA TARGA ESTERNA
- 2) DA CHIAMATA DA DISPOSITIVO INTERNO ALL' APPARTAMENTO
- 3) DA CHIAMATA DA DISPOSITIVO ESTERNO ALL' APPARTAMENTO

ECHO CANCELLATION:

Tramite questa funzione è possibile scegliere il grado di cancellazione dei rumori del proprio dispositivo interno videocitofonico InfinitePlay.

- 1) Normal (consigliato da fabbrica)
- 2) Hard
- 3) Strong

















5. MAPPATURA TARGA - MAPPING

SETUP TARGHE ESTERNE

Dopo aver scelto la targa dalla lista delle presenti nell' impianto sarà possibile configurare i loro parametri a seconda se è una targa a pulsanti o con display grafico:

TARGHE A PULSANTI Z1001 – Z2001 IMPOSTA PULSANTI DI CHIAMATA:

E' possibile abbinare i pulsanti di chiamata scelti nel setup 2 ad un dispositivo interno

Ad esempio:

PULSANTE 1 chiama videocitofono 01 000 001 00 - Mario Rossi

TARGHE A DISPLAY Z100D - Z200D

Se in presenza di una targa con display è necessario impostare:

LOGO PROPRIETA': in formato JPG

SUONO IN TARGA: (sounds/ring.mp3) consigliato

VOLUME SUONO IN TARGA: (0% a 100%)

Valore di default 20% consigliato

MESSAGGI DI STATO (si/no)

Tramite questa funzione si consente di visualizzare in targa i seguenti messaggi

(in chiamata, in conversazione, apertura serratura, termine conversazione)

ABILITA ANIMAZIONE: (si/no)

Tramite questa funzione si attiva un animazione nella targa esterna a display che facilita il visitatore nell' utilizzo del posto esterno

VISUALIZZA PULSANTE CODICE: (si/no)

Tramite questa funzione si abilita la possibilità di attivare un automazione dal posto esterno tramite codice numerico

VISUALIZZA PULSANTE CENTRALINO: (si/no)

Tramite questa funzione si abilita un pulsante dedicato alla chiamata delle portinerie

NOME BUILDING: (es. Residence Argenta)

NUMERO CIVICO: (es. 25 C)

MESSAGGIO DI BENVENUTO


MESSAGGIO VISUALIZZABILE IN ALTERNANZA

TEMPO DI ALTERNANZA

Settabile in secondi





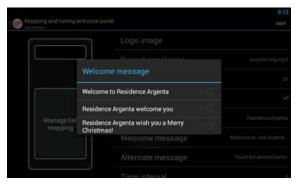







3

INFINITE PLAY

ISTRUZIONI PER L'USO, OPERANTING ISTRUCTIONS

1. BARRA FUNZIONI (pulsanti lato destro)

HOME TORNA INDIETRO IMPOSTAZIONI CERCA

2. FUNZIONI VIDEOCITOFONIA WIDGET

SERRATURA LUCI SCALA CANCELLO CARRAIO

3. DATA E ORA

4. METEO (se connessi ad internet)

5. FUNZIONAMENTO VIDEOCITOFONO

DISPONIBILE (simbolo verde)

NON DISTURBARE (simbolo rosso, scegli per quanto tempo)

FUNZIONAMENTO DURANTE UNA CHIAMATA VIDEOCITOFONICA

- I. FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE
- 2. CONCLUDI CONVERSAZIONE
- 3. MICROFONO MUTO
- 4. ATTIVA CONVERSAZIONE



5 2

Section 1 Sectio

2

3

3

1

FUNZIONAMENTO APPLICAZIONE IPCALL VIDEOCITOFONIA

- 1. FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE
- 2. LISTA PORTINERIE
 CONTATTI INTERCOMUNICANTI
 LISTA TARGHE ESTERNE
 STORICO ATTIVITA'
- 3. IMPOSTAZIONI



2

MESSAGGISTICA

LA FUNZIONE PERMETTE DI INVIARE MESSAGGI DI TIPO TESTUALE E IN FORMATO JPG – PDF

E' CONSENTITA LA COMUNICAZIONE TRA INTERNI VIDEOCITOFONICI E TRA PORTINERIE







FUNZIONAMENTO:

Attenzione: Per il funzionamento del videocitofono è necessario sia stata effettuata dall' installatore la programmazione dell' identificativo ID di tutti i dispositivi di cui è composto l'impianto.

Tempi di funzionamento

Il tempo di risposta e conversazione dipendono dalla configurazione dei relativi parametri.

I valori di default sono i seguenti:

- -Tempo di risposta (per chiamate da targa o intercomunicanti): 30 sec.
- -Tempo di conversazione: 120 sec.
- -Tempo di autoaccensione: 30 sec.

Risposta di una chiamata

All' arrivo di una chiamata da una targa esterna o da un dispositivo intercomunicante è possibile rispondere durante o al temine del ciclo di suoneria. Per rispondere basta premere il pulsante verde di comunicazione, per terminare il pulsante rosso.

Ricevere una chiamata fuori porta

Il videocitofono può essere chiamato da un pulsante fuoriporta, se collegato ai morsetti FP e M. Premendo il pulsante fuoriporta il videocitofono emette solo un suono in base alla suoneria selezionata.

Inviare una chiamata intercomunicante

Per inviare una chiamata intercomunicante verso un altro dispositivo interno è necessario aprire l'applicazione videocitofonia e scegliere il nominativo desiderato nella lista CONTATTI.

Esclusione della suoneria

Dalla schermata principale del videocitofono è possibile tramite apposito pulsante decidere per quanto tempo si vuole disattivare la suoneria. Alla fine del tempo impostato il videocitofono riprenderà il regolare funzionamento.

Comando serratura

Dalla schermata principale del videocitofono è presente un pulsante con il logo di una chiave che permette l' apertura del cancello collegato ai morsetti dell' alimentatore S+ S- impostato dall' installatore nelle configurazioni.

Autoaccensione

Il videocitofono è in grado di riconoscere le targhe esterne ad esso collegate o le telecamere di CCTV.

Dalla lista è possibile effettuare un autoaccensione ai fini di monitoraggio e conversazione.

Chiamata ad un centralino per servizio di portineria

Per effettuare una richiesta di servizio portineria è possibile scegliere dalla lista PORTINERIA le portinerie connesse all' impianto.

Invio di un allarme appartamento o di un allarme panico

Il videocitofono è in grado di inviare due allarmi verso il servizio portineria. Collegando un pulsante tra AL e M viene inviato un allarme al servizio portineria che indica un intrusione all' interno dell' appartamento. (il contatto può essere collegato ad un sistema di allarme a sensori fumo o gas).

Collegando un pulsante tra P e M viene inviato un allarme al servizio portineria che indica un malore dell' utente. Anche tramite widget SOS

Scelta di una melodia

Tramite le impostazioni è possibile scegliere tra diversi tipi di melodia elettronica.

Regolazione del volume

Tramite le impostazioni è possibile scegliere il livello di suoneria.

















IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MONOFAMIGLIARE COMPOSTO DA TARGA, ALIMENTATORE E VIDEOCITOFONO A 7"

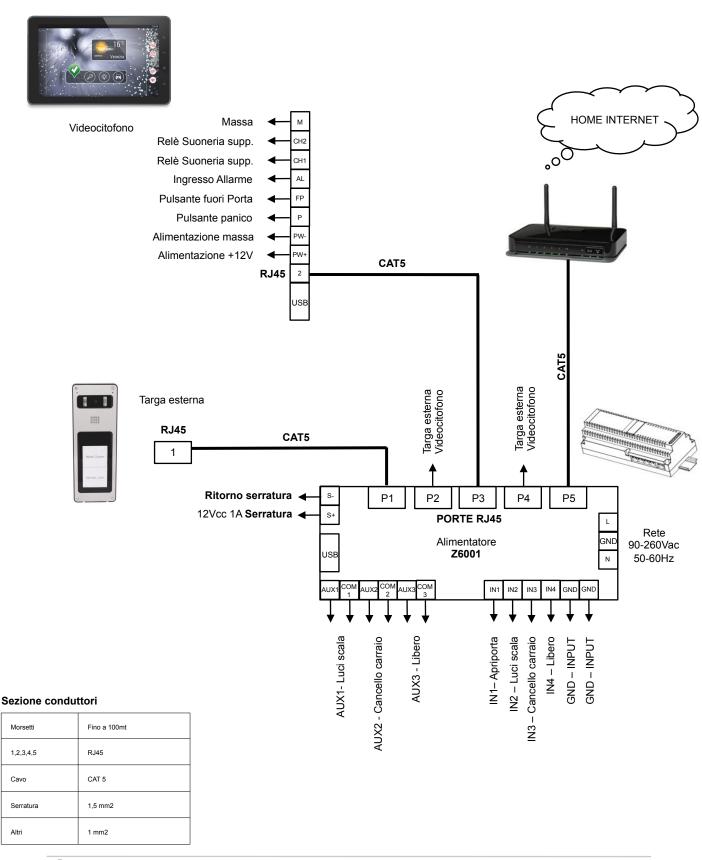




IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMIGLIARE COMPOSTO DA TARGA, ALIMENTATORE E VIDEOCITOFONO A 7"

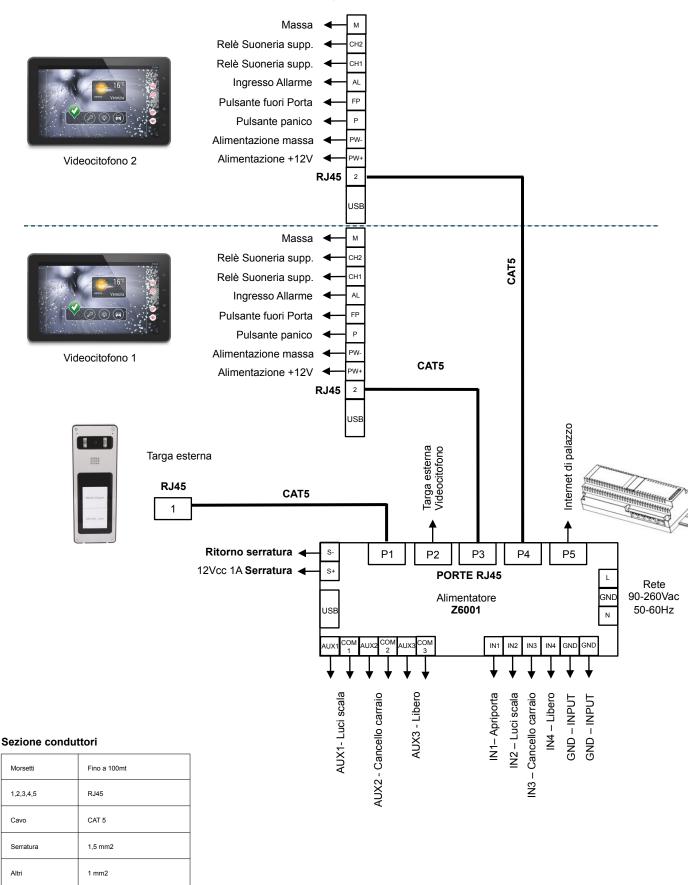




IMPIANTO VIDEOCITOFONICO BIFAMIGLIARE COMPOSTO DA TARGA A DUE PULSANTI , ALIMENTATORE, VIDEOCITOFONO 1 E VIDEOCITOFONO 2 CONNESSO A INTERNET

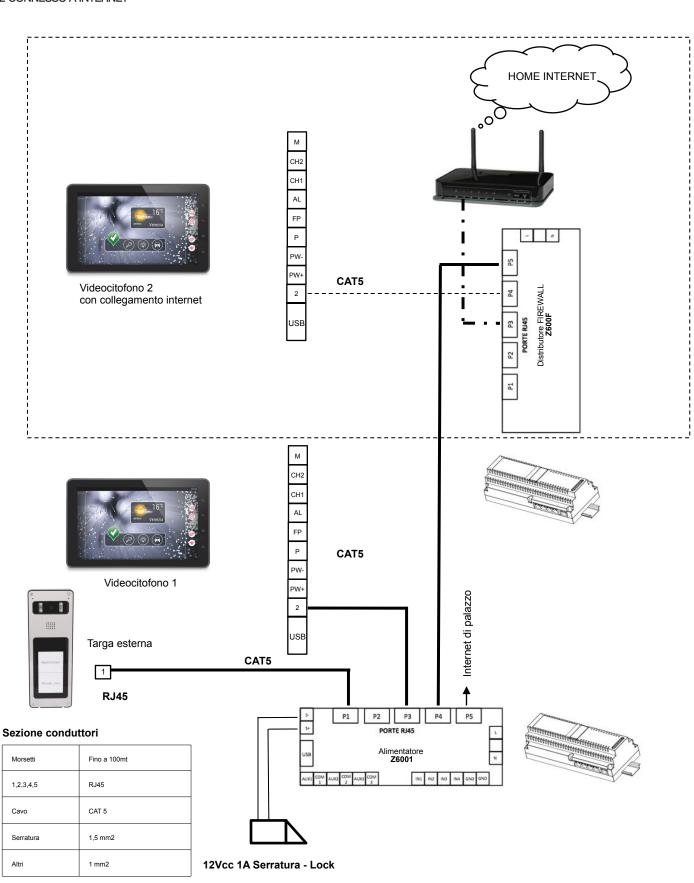




IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PLURIFAMIGLIARE COMPOSTO DA TARGA A DUE PULSANTI , ALIMENTATORE, DISTRIBUTORE E 12 VIDEOCITOFONI

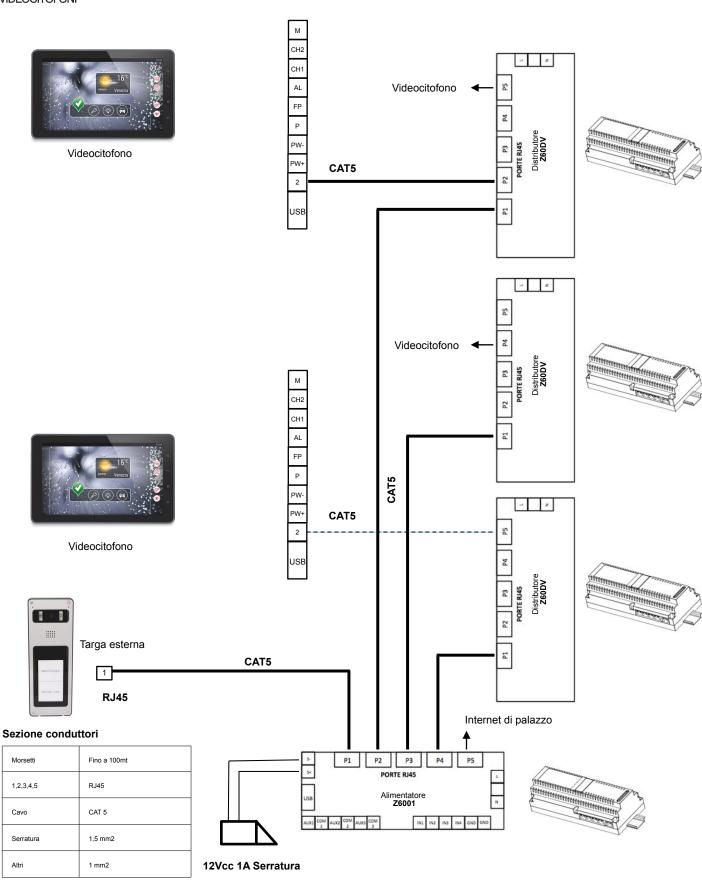




COMPLESSO EDILIZIO COMPOSTO DA DUE TARGHE, ALIMENTATORE, CETRALINO DI PORTINERIA E DISTRIBUTORI

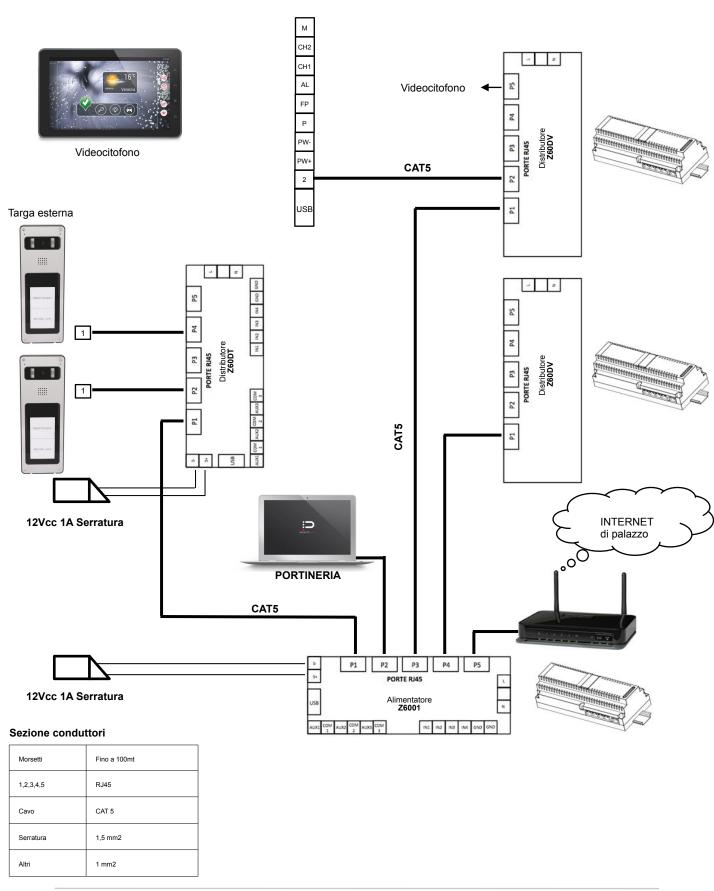




VARIANTI DI COLLEGAMENTO:

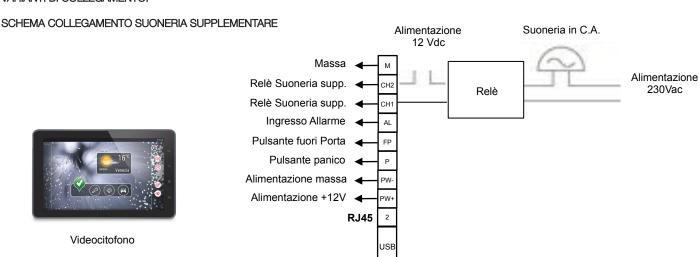

Suoneria in C.C.

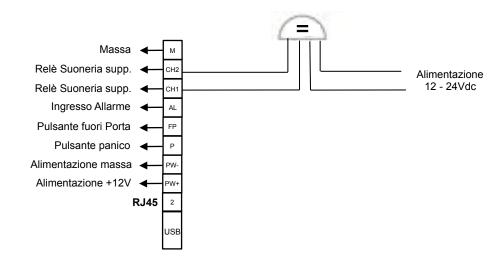




Videocitofono

SCHEMA COLLEGAMENTO CHIAMATA FUORI PORTA



Videocitofono

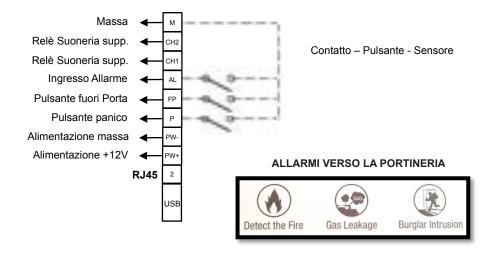







VARIANTI DI COLLEGAMENTO:

SCHEMA COLLEGAMENTO COMANDO LUCI SCALE

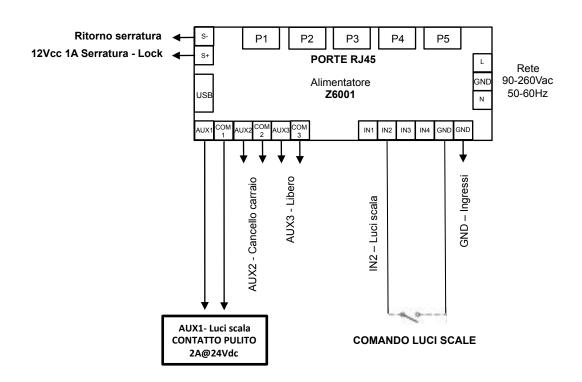

SCHEMA COLLEGAMENTO COMANDO APRI PORTA

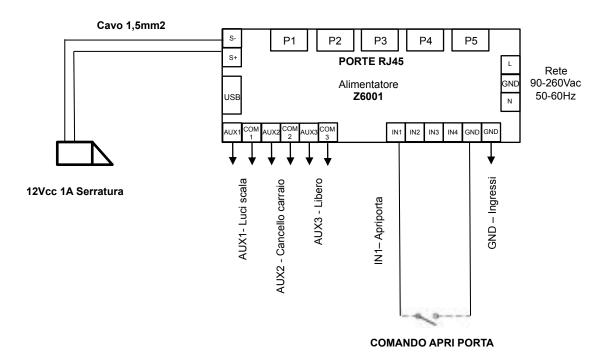



NOTE INSTALLATORE:



Direttiva 2012/19/UE (WEEE, RAEE).

Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto dovrà essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell' acquisto di un nuovo prodotto.

Per informazioni inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.

L'utente è responsabile dello smaltimento della apparecchiatura elettronica acquistata.

Rischi legati alle sostanze considerate pericolose (WEEE).

Secondo la Direttiva WEEE i suddetti prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze dannose per le persone e l'ambiente.

Obbligatorio trattare lo smaltimento di tali rifiuti in modo da evitare impatti negativi sia sull'ambiente che sulla salute delle persone.

L'adeguamento alle normative vigenti permette un corretto riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto.



AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

Questo apparecchio è utilizzato negli impianti di videocitofonia e domotica.

Le istruzioni presenti in questo documento forniscono importanti informazioni sulla sicurezza, l' installazione, l' uso e sulla manutenzione del prodotto.

Verificare l'integrità dei dispositivi al momento dell' acquisto.

L' imballo contiene potenziali fonti di pericolo per i bambini (viti e tasselli).

L'esecuzione dell'impianto deve rispettare le norme CEI vigenti.

È necessario installare nell' impianto di alimentazione un interruttore di protezione dedicato al sistema di videocitofonia.

Prima di collegare l'apparecchio verificare la tensione di uscita fornita dalla rete di distribuzione.

Prima di effettuare operazioni di manutenzione, disinserire l'apparecchio

dalla rete di alimentazione elettrica.

In caso di guasto o mal funzionamento dell' apparecchio, togliere l'alimentazione e rivolgersi al centro di assistenza.

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione presenti negli alimentatori.

L'interruttore di protezione deve essere posizionato nel quadro principale dell' abitazione.

ATTENZIONE: Questo apparecchio deve essere installato a regola d'arte seguendo le istruzioni di installazione.

Questo documento dovrà sempre essere allegato alla documentazione dell'impianto.



Il prodotto è conforme alla direttiva europea 2004/108/CE, 2006/95/CE e successive.







Via Monte Grappa, 25 31020 Villorba (TV) ITALY Tel. 0422 350680 Fax. 0422 446958 www.infiniteplay.com

